


Panasonic®

全能果汁機(家庭用)

使用說明書

型號:MX-101FG1

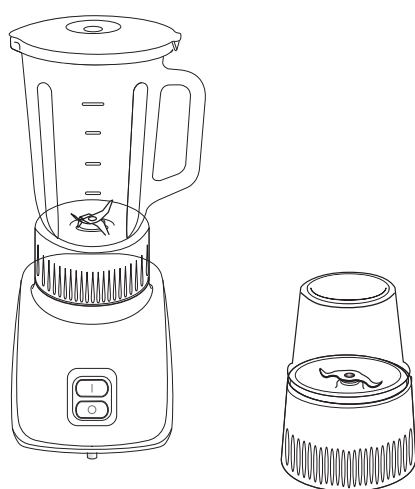

目錄	
安全注意事項	2
零件名稱	4
安全鎖定	5
斷路器保護裝置	5
果汁機的使用方法	6
研磨機的使用方法	8
清潔方式	10
規格	11

非常感謝您購買 Panasonic 的產品

- 使用前請詳細閱讀本使用說明書，以確保正確安全使用本產品
- 本產品只限於家庭使用
- 使用前請務必仔細閱讀“安全注意事項”(P.2~P.3)
- 為確保您的權益，請務必請經銷商於保證卡上記入購買日期、經銷商名稱，並妥善保存本說明書(保證卡另附)

安全注意事項

請務必遵守下列注意事項

為了防止對使用者或他人造成危害，或財產損失，請務必遵守下面說明的事項。

■錯誤的使用方法將造成生命財產不同程度的危害與損失，以下區分說明。

警告 有可能導致死亡或重傷的事項。

注意 有可能發生人身傷害或損壞財產的事項。

警告

傷害 的防止

刀具高速運轉

- 使用時，請放置在小孩觸摸不到的地方；
不使用時，請放置在小孩拿取不到的地方。
- 刀具未完全停止運轉時，請勿將手指、湯匙、筷子等非調理物品放入果汁機中。

傷害・火災 的防止

- 本體請不要沖水或泡水。
 - ・ 本體內有帶電零件，進水易引起觸電。
- 絕對禁止私自分解、修理、改造
 - ➡ 修理（消耗零件的更換除外）相關事宜請與購買時之經銷商或服務站聯繫。

- 本產品請勿提供下列人員（包括兒童）使用，如：體力、視覺、智能等較弱的人，或者使用經驗及知識缺乏的人。除非負責他們安全的人員能給予監督或說明指導如何使用本產品。
請注意不要讓兒童玩耍。

- 請勿損壞電源線、插頭
 - ・ 加工、過度的曲折、扭曲、拉伸、重物壓迫、靠近發熱器具等均易造成電源線、插頭損壞。
- 請勿使用超過110V電源電壓。
 - ・ 電壓超出額定電壓時，易造成異常發熱。
- 手濕時請勿拔取插頭
- 電源插頭務必確實插入插座
 - ・ 損壞的插頭，鬆動的插座請不要使用
- 請定期清除電源插頭上的灰塵
 - ・ 濕氣等會造成絕緣不良
- ➡ 電源插頭拔取後用乾布擦拭

- 異常故障發生時請立即停止使用
- 異常故障例**
- ・ 電源插頭和電源線異常發熱
 - ・ 電源線破損，接觸時電流的導通不良
 - ・ 本體變形、異常發熱
 - ・ 使用過程中有異常音
 - ・ 果汁杯有裂痕發生
- 請馬上拔除電源插頭，停止使用，速洽購買時之經銷商或服務站

■針對務必需要遵守的事項，用以下符號予以區分說明。



禁止事項



務必做到的事情

注意

傷害 的防止



- 不可將熱度超過60度的材料放入果汁杯內不可使用超過60度的熱水清洗或用火進行烘乾。
- 不可在容器及杯蓋沒完整裝置的情況下啟動。



- 請勿長時間持續不間斷的操作。連續操作時，請務必遵守4分鐘運轉2分鐘停止。
- 請勿攪拌如下材料：
 - 堅硬的食物或粘稠的物質
 - 冷凍食品
 - 乾燥食品及硬質或帶骨肉品



- 更換附件或接觸運轉的部件前，請關閉本產品並斷開電源。



- 請在乾淨、乾燥的硬質平台上操作本產品。
- 移動果汁機前，必須先將開關確實關閉後將電源插頭拔除。

傷害・火災 的防止



- 將電源插頭從插座拔除時請握住電源插頭端部，將其拔出，不可拉取電源線。
- 不使用時請將電源插頭從插座拔除





緊急處理方法

- 發生異常時（燒焦味等）請立即停止使用，並拔除電源插頭，若繼續使用，可能因發熱引起火災或觸電等危險。
- 發生異常時，應速洽購買時之經銷商或服務站，請勿自行進行修理工作，修理不善是引起火災及觸電的原因。
- 若電源線損壞時，請速聯絡就近的服務站，由服務人員進行更換，以避免危險。

零件名稱


第一次使用本裝置之前，請清洗所有部件。（P10）

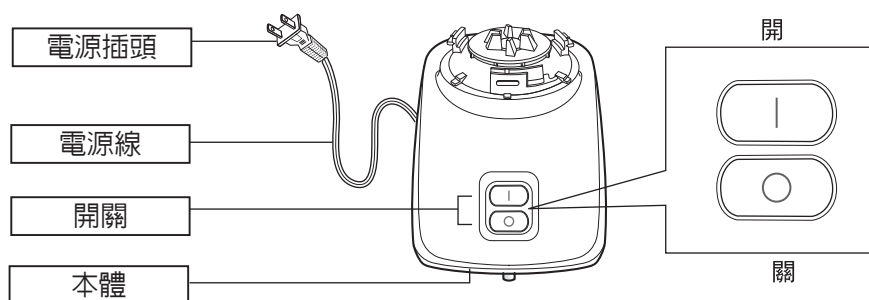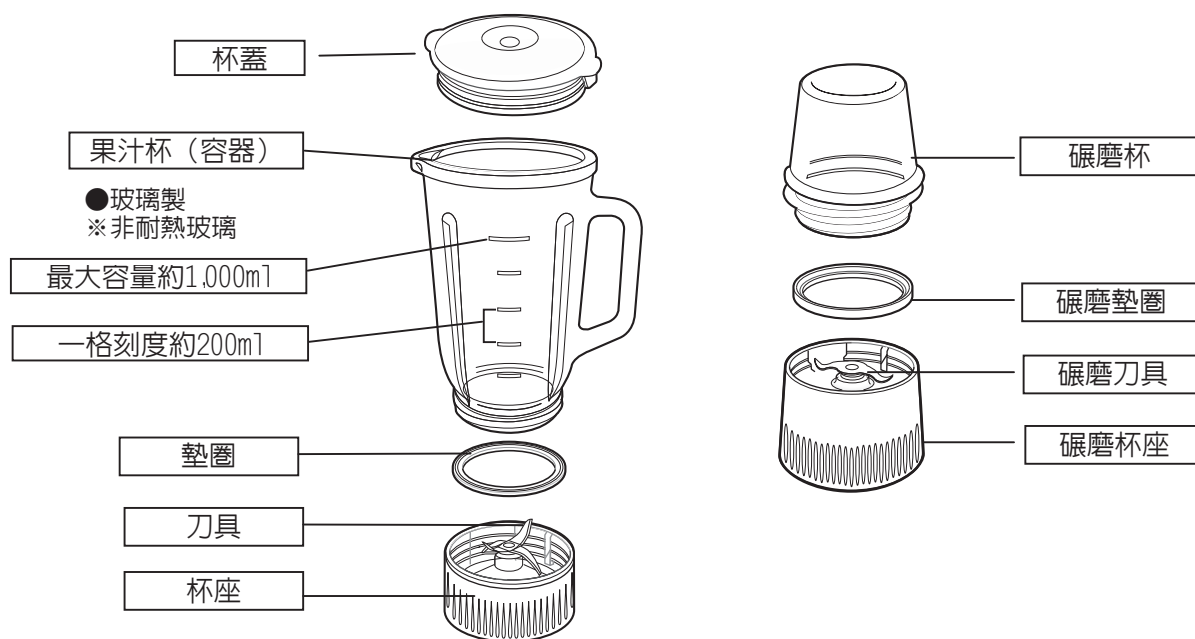



安全鎖定

安全鎖定的設計目的是為防止在未置妥容器時就開啓果汁機。

請勿使用任何工具或棒狀物體等推動安全鎖定的保險栓。組裝中，當果汁機杯座背面的滑塊被壓住時，馬達將不會運轉。

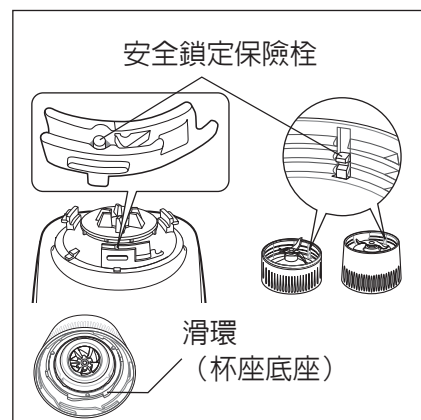


正確組裝容器和容器刀座。
設置後，應確保果汁機杯座背面如同圖○中所顯示。

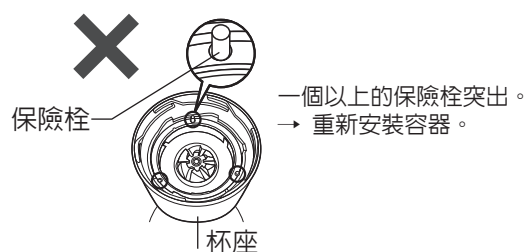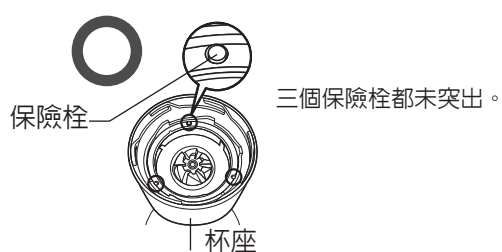


斷路器保護裝置


如果馬達承載的負載過大，便會啓動其保護裝置，自動使馬達停止操作。

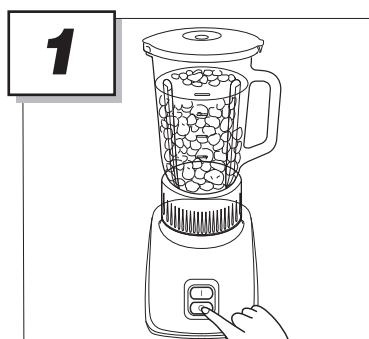

- 按“○”鈕以重設
電路自動斷路器。

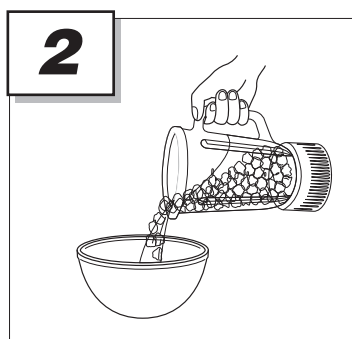

- 將容器中的材料
減量至一半以下。

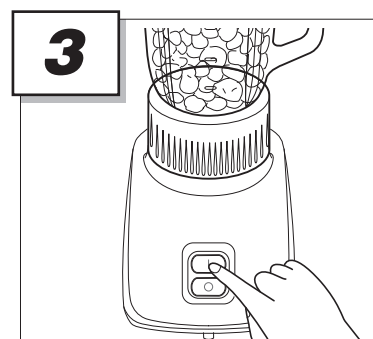

- 重新開始操作。
當不轉動時，
請再次進行步驟1和步驟2。

果汁機的使用方法

注意:


- 放入材料時，不得超過最大容量 1000 毫升。
- 請勿進行空轉。
- 禁止材料：肉類、魚類、乾貨（乾黃豆、薑黃、冷凍食品等）、粘性很強的食品（流質食品等）、水分很少的食物（煮馬鈴薯等）、僅有冰塊。
- 負荷較大的食物（煮豆類、大蒜等）應少於容器的 $\frac{1}{3}$ ，而且祇能在2分鐘內進行操作。
- 先將固體材料切成方塊(1~2 cm)後，再加水。
- 首先請放入較軟的東西。
- 每次操作不可操作超過 4 分鐘，必需停止 2 分鐘，再操作。

拆卸




將果汁機杯座逆時針方向旋轉取下。

組裝

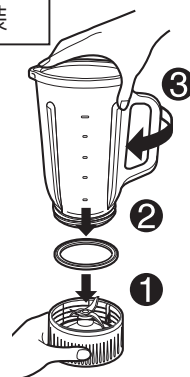

將果汁杯順時針方向旋轉裝上。
· 正確裝好墊圈，以使容器牢固、防止材料洩漏。
· 將果汁杯組立放置於本體上後，請勿取下果汁杯，否則馬達不會運轉。


1

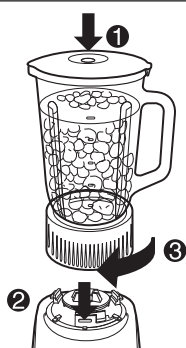

將材料放入果汁杯內，然後將杯蓋蓋上。
請將杯蓋完全蓋緊，以免材料飛出。將果汁杯置於本體上。
順時針轉動果汁杯，將其鎖定。



將電源插頭插上。
按“|”鈕開始轉動。

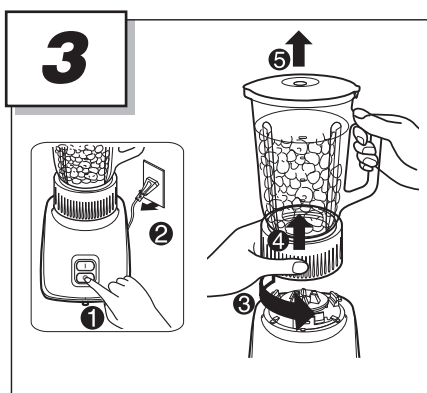

當攪拌完成後，按“○”鈕電源關閉。將電源插頭拔出。

順時針旋轉，從本體上取下果汁杯。倒出材料。
拔出電源插頭時，不要拿電線，而應握住插頭端部，再將其拔出。

碾磨機的使用方法


注意事項：

- 放入材料時，不得超過最大容量。
- 請勿進行空轉。
- 請勿持續運轉攪拌機長達90秒或更長的時間。

碾磨機容器所容納的食材量上限準則


	食物	最大容量	時間
乾式 碾磨機	胡椒	30公克	60-90 秒鐘
	乾辣椒	30公克	60-90 秒鐘
	咖啡豆	50公克	15-30 秒鐘
濕式 碾磨機	新鮮辣椒	50公克 + 20毫升水	60-90 秒鐘

拆卸

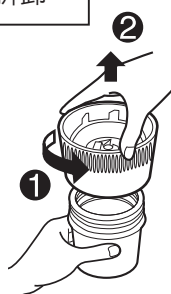

將碾磨杯座逆時針方向旋轉取下。



組裝

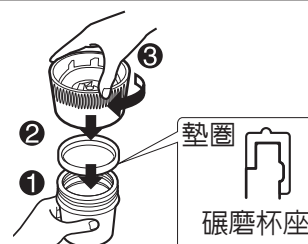

將碾磨杯座順時針方向旋轉裝上。

- 正確裝好墊圈，以使容器牢固、防止材料洩漏。


1

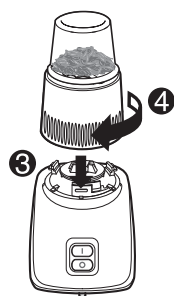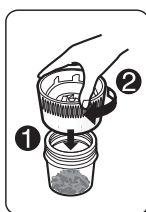


將碾磨機容器倒過來，裝入材料。

將碾磨機容器裝在碾磨杯座上。

將容器和刀座置於本體上。順時針轉動碾磨機容器，將其鎖定。

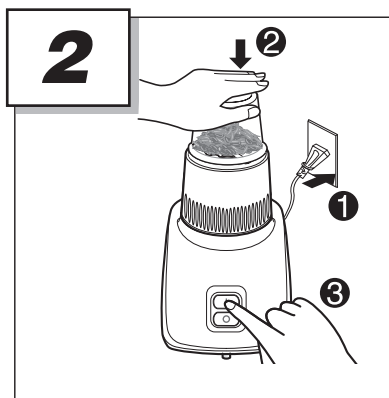

將電源插頭插上。
用手按住碾磨容器，然後按“|”鈕開始轉動。

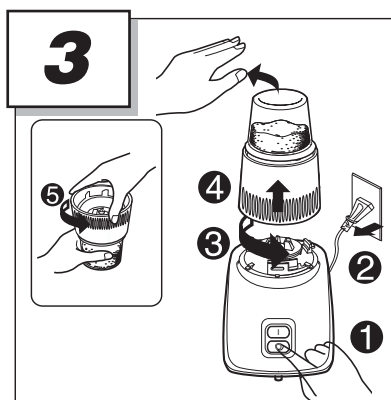

當攪拌完成後，按“○”鈕電源關閉。並將電源插頭拔出。逆時針旋轉碾磨機容器，將其取下。將容器顛倒後輕輕敲打，附在碾磨刀的材料便會脫落。逆時針旋轉碾磨刀座並將其取下。碾磨後，將材料全部倒出。


直到碾磨機容器完全停止為止，再將手移開容器。
拔出電源插頭時，不要拿電線，而應握住插頭端部，再將其拔出。

清潔方式

注意：


- 清潔之前，務必拔出電源插頭。
- 在對刀具進行處理時，應多加小心。
- 若要清潔部件，請使用冷水或溫水及軟海綿。
- 請勿使用清潔劑、鋼刷，或其他具研磨性的清潔材料或器具。
- 請勿使用酒精等揮發性溶劑擦拭本體表面。
- 請勿使用烘碗機或洗碗機。
- 杯蓋和容器內壁可能會隨使用情況而發生輕微變色。

容器和塑膠部件

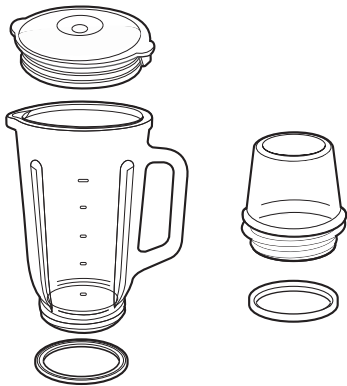


使用柔軟海綿在冷水或溫水中清洗各部件。
然後充分地清洗、擦乾。

刀具

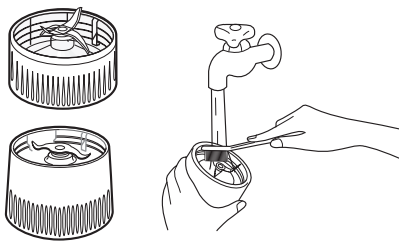

用流水沖洗刀具，並用毛刷小心地進行清洗。


本體

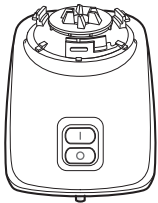

使用柔軟濕布將本體擦淨。

規格

	使用果汁機時	使用碾磨機時
電源供應	110V ~ 60Hz	
額定功率	200W	
額定工作時間	持續運轉 (以運轉4分鐘，停止2分鐘的方式重複操作)	持續運轉 (以運轉1分鐘，停止2分鐘的方式重複操作)
容器容量	最大容量1,000毫升	乾碾磨:最大容量50克/濕碾磨:最大容量200毫升
容器材質	玻璃	玻璃
尺寸 (高×寬×深)	約36.0×17.0×20.6公分	約25.8×15.1×20.6公分
重量	約2.7公斤	約1.9公斤

愛情點檢	對您長期使用的全能果汁機進行點檢！	
	<p>是否有以下情況發生呢</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源插頭或者電源線異常發熱。 ● 電源線上有損傷或者出現接觸不良情況。 ● 本體變形，異常發熱。 ● 使用過程中異常旋轉，並且有異常音。 ● 果汁杯的裂痕發生。 	<p>發生這些情況時，為了避免發生事故，請停止使用，從插座上拔下電源插頭，與Panasonic服務站聯繫修理。</p>

☆ 售 後 服 務 據 點 一 覽 表 ☆

台灣松下電器集團直屬服務站

站別	電 話	地 址	站別	電 話	地 址
宜蘭	(03)9380004	宜蘭市校舍路 85 號	台中	(04)24720117	台中市南屯區大墩路 280 號
花蓮	(03)8323841	花蓮市國聯二路 153 號	豐原	(04)25266091	豐原市圓環東路 487 號
台東	(089)323184	台東市傳廣路 184 號	彰化	(04)7266511	彰化市建國北路 208 號
基隆	(02)24292958	基隆市安樂路 1 段 272 號	草屯	(049)2351291	草屯鎮太平路 1 段 300 號
松山	(02)27457390	台北市塔悠路 233 號	虎尾	(05)6323428	虎尾鎮中正路 214 號
士林	(02)28850435	台北市承德路 4 段 22 號	嘉義	(05)2852710	嘉義市四維路 70 號
古亭	(02)23091008	台北市三元街 229 號	新營	(06)6322970	新營市長榮路 1 段 339 號
金門	(082)324963	金門縣金城鎮民族路 231 號	台南	(06)2228681	台南市福吉路 6 號
中和	(02)82267500	中和市建六路 57 號	澎湖	(06)9273051	馬公市中華路 377 號
三重	(02)22802579	三重市永福街 37 號	高雄	(07)5559839	高雄市鼓山區馬卡道路 322 號
桃園	(03)3014782	桃園市國際路二段 629 號	岡山	(07)6262868	岡山镇中山南路 75 號
新竹	(03)5259817	新竹市磐石里和平路 152 號	屏東	(08)7352212	屏東市廣東路 429 號
苗栗	(03)2671132	苗栗市中正路 46 號			

★台北北區：松山、信義、南港、內湖、大同、中山、士林、北投、淡水、三芝、汐止等服務受理電話(02)27457390

★台北南區：中正、大安、文山、萬華、新店、深坑、石碇、坪林、烏來等服務受理電話(02)23091008

★台北縣區：三峽、樹林、土城、板橋、中和、永和、三重、新莊、五股、泰山、林口、蘆洲、八里等服務受理電話(02)82267500

顧客商談中心專線：0800-098800

台灣松下網站：Panasonic.com.tw

★注意事項★

如因地址遷移變更電話號碼，請於每次要求服務時確認是否為本公司直屬服務站，若收取費用請索取本公司服務站發票。

生產地區：中國

製 造 商：廈門建松電器有限公司

進 口 商：台灣松下電器股份有限公司

地 址：台北縣中和市員山路579號

電 話：(02)2223-5121

©2010 Panasonic Taiwan Co., Ltd All Right Reserved

X0921-070

發行年月:2010年9月

中國印刷